
# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Patas de mesa

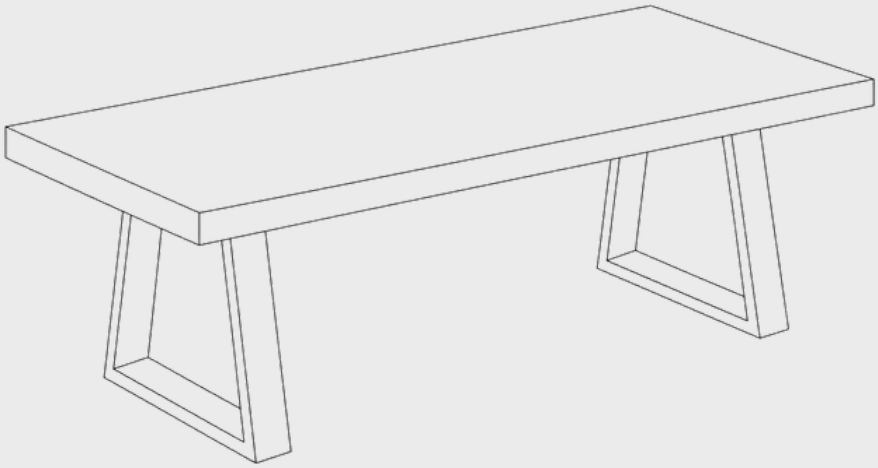


# INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Patas de mesa

CONTENIDO DE LA CAJA:

1. 16 × arandelas M8
2. 16 × tornillos Allen M8 × 20
3. 1 × llave Allen
4. 4 x tapones reguladores

A. 2 x patas
B. Tablero



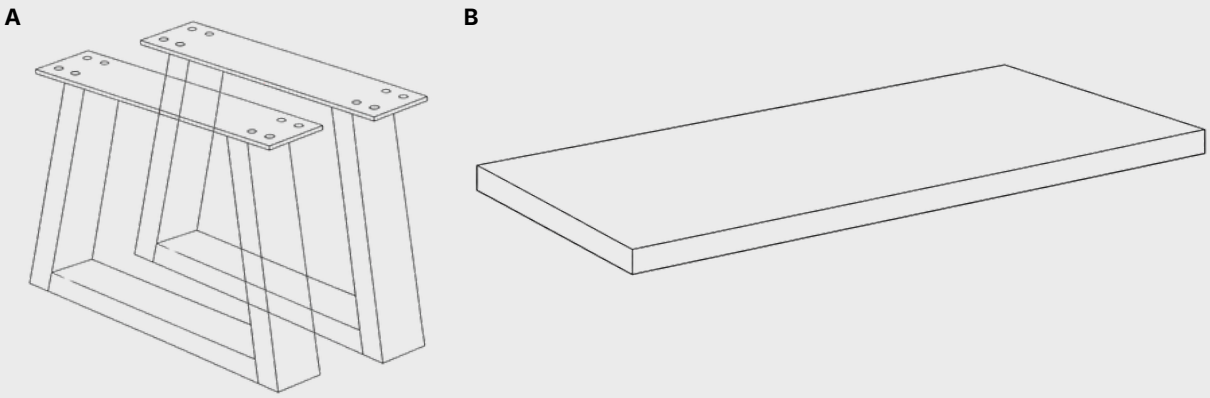
MONTAJE EN 4 PASOS:

**1. Protege el tablero**
Coloca el tablero (B) boca abajo sobre una superficie plana, limpia y protegida para evitar arañazos o desperfectos.

**2. Coloca las patas de caballete**
Sitúa las dos estructuras de patas en forma de caballete A (A) sobre los orificios mecanizados del tablero (B), una en cada extremo de la mesa. Asegúrate de que ambas queden correctamente posicionadas y que todos los puntos de fijación estén alineados.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Patas de mesa

**3. Coloca los tornillos**

Coloca una arandela M8 (1) en cada tornillo Allen M8 x 20 (2) e introdúcelos en los puntos de fijación de las placas superiores de cada caballete. No los aprietes completamente todavía.

**4. Aprieta y coloca la mesa**

Una vez que ambas estructuras estén correctamente posicionadas, aprieta firmemente todos los tornillos (2) utilizando la llave Allen (3).
Con la ayuda de otra persona, gira la mesa con cuidado y colócala en su posición definitiva.

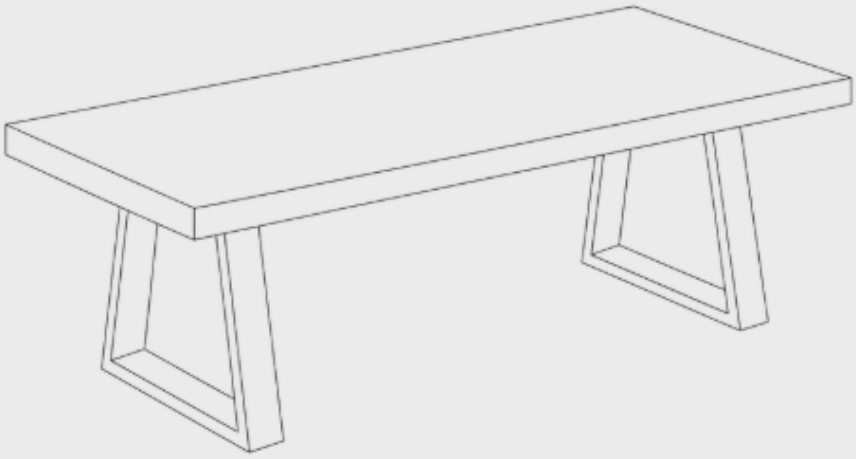

Bibar

HOME