
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Patas de mesa

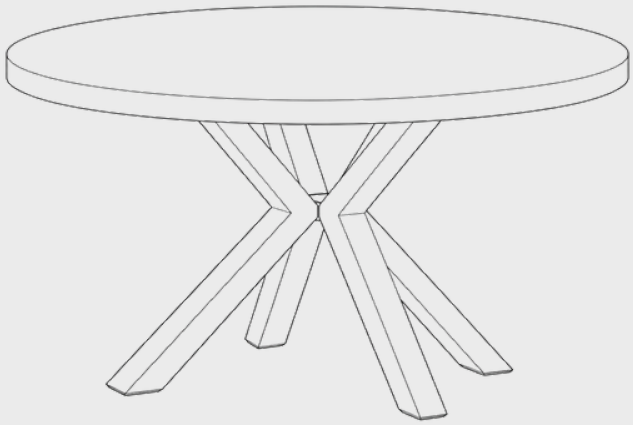


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Patas de mesa

CONTENIDO DE LA CAJA:

1. 16 × arandelas M8
2. 16 × tornillos Allen M8 × 20
3. 1 × llave Allen
4. 4 x tapones reguladores

A. 4 x patas
B. Tablero
C. Placa de unión central de las patas



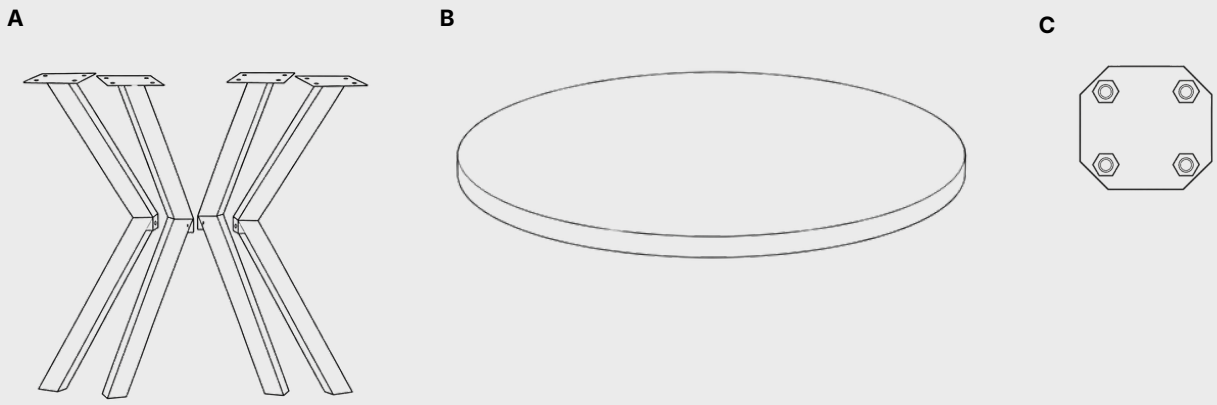

MONTAJE EN 4 PASOS:

1**. Monta la estructura de las patas**
Une las 4 patas metálicas (A) mediante la placa de unión central (C), haciendo coincidir los orificios de fijación. Asegura la unión sin apretar completamente.

2. Fija las patas al tablero
Coloca el tablero (B) boca abajo sobre una superficie limpia y protegida. Alinea la estructura con los orificios del tablero e introduce los 16 tornillos Allen M8 × 20 (2), colocando una arandela M8 (1) en cada uno.
Aprieta todos los tornillos con la llave Allen (3) y comprueba que la estructura quede firme.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Patas de mesa

3. Coloca los protectores

Introduce los 4 tapones reguladores de pata (4) en los extremos inferiores de las patas, con el fieltro orientado hacia el suelo.

4. Coloca la mesa

Con ayuda de otra persona, gira cuidadosamente la mesa y colócala en su posición definitiva. Comprueba que esté estable y que todas las fijaciones estén correctamente apretadas.

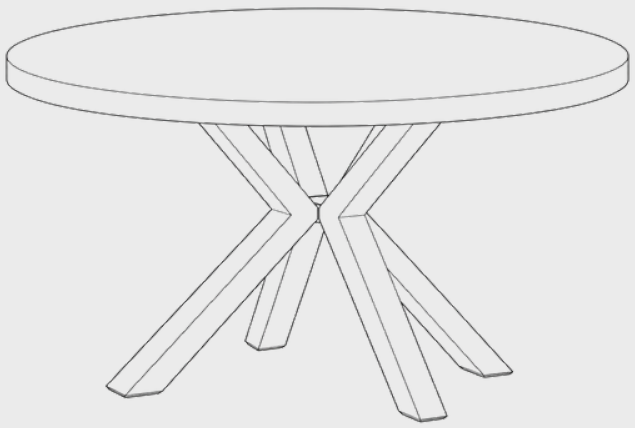

Bibar

HOME