
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Patas de mesa

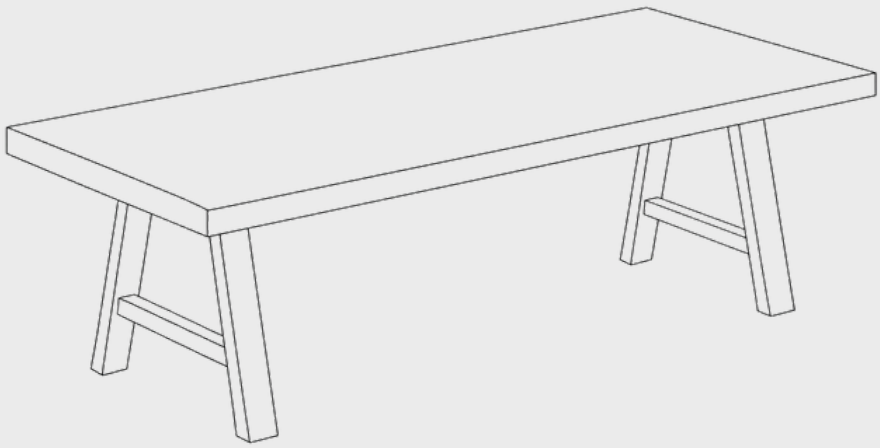


INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Patas de mesa

CONTENIDO DE LA CAJA:

1. 16 × arandelas M8
2. 16 × tornillos Allen M8 × 20
3. 1 × llave Allen
4. 4 x tapones reguladores

A. 2 x patas
B. Tablero



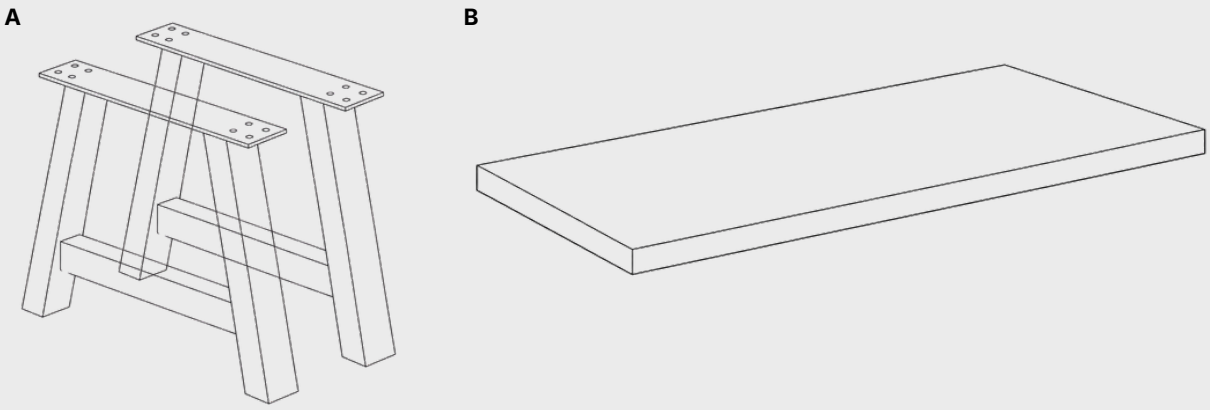

MONTAJE EN 4 PASOS:

1. Protege el tablero
Coloca el tablero (B) boca abajo sobre una superficie plana, limpia y protegida para evitar arañazos o desperfectos.

2. Coloca las patas de caballete
Sitúa las dos estructuras de patas en forma de caballete A (A) sobre los orificios mecanizados del tablero (B), una en cada extremo de la mesa. Asegúrate de que ambas queden correctamente posicionadas y que todos los puntos de fijación estén alineados.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Patas de mesa

3. Coloca los tornillos

Coloca una arandela M8 (1) en cada tornillo Allen M8 x 20 (2) e introdúcelos en los puntos de fijación de las placas superiores de cada caballete. No los aprietes completamente todavía.

4. Aprieta y coloca la mesa

Una vez que ambas estructuras estén correctamente posicionadas, aprieta firmemente todos los tornillos (2) utilizando la llave Allen (3).
Con la ayuda de otra persona, gira la mesa con cuidado y colócala en su posición definitiva.

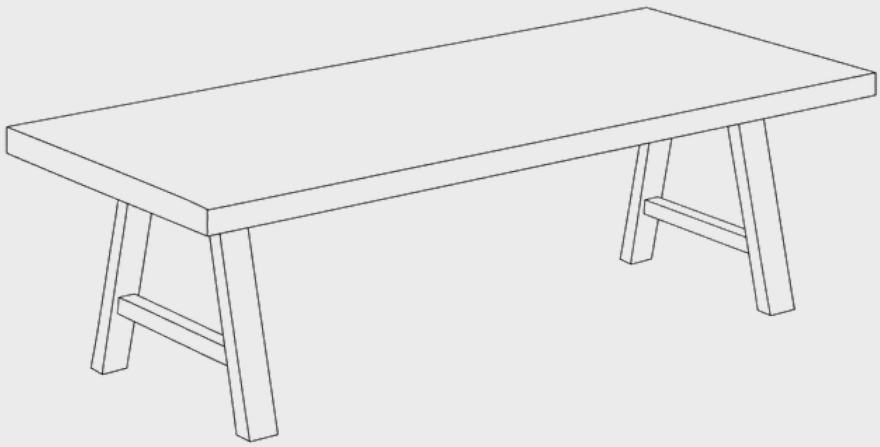

Bibar

HOME